

Installation av värmekabel

OBS!

Stäng av strömmen
före installation.



Panasonic CU-CE9GKE
Panasonic CU-CE12GKE
Panasonic CU-CE9HKE
Panasonic CU-CE12HKE
Panasonic CU-E9GKE
Panasonic CU-E12GKE
Panasonic CU-E9DKE
Panasonic CU-E12DKE
Panasonic CU-E15DKE
Panasonic CU-E18DKE
Panasonic CU-E21DKE
Panasonic CU-E9GKE
Panasonic CU-E12GKE
Panasonic CU-E9EKEB
Panasonic CU-E12EKEB
Panasonic CU-V18DKE
Panasonic CU-V24DKE
Panasonic CU-TE9DKE
Panasonic CU-TE12DKE
Panasonic CU-HE9DKE
Panasonic CU-HE12DKE
Panasonic CU-E15EKEA
Panasonic CU-E18EKEA
Panasonic CU-E21EKEA

Panasonic CU-E9BKP
Panasonic CU-E12BKP
Panasonic CU-E9CKP
Panasonic CU-E12CKP
Panasonic CU-E15CKP
Panasonic CU-E18CKE
Panasonic CU-E21CKE
Panasonic CU-E24CKE
Panasonic CU-E24DKES
Panasonic CU-XE9CKE
Panasonic CU-XE12CKE
Panasonic CU-ME7DKE
Panasonic CU-ME7CKPG
Panasonic CU-ME10CKPG
Panasonic CU-ME12CKPG
Panasonic CU-ME14CKPG
Panasonic CU-V18BKP
Panasonic CU-V24BKP
Panasonic CU-V18CKP
Panasonic CU-V24CKP
Panasonic CU-V18CKE
Panasonic CU-V24CKE
Panasonic CU-XE9DKE
Panasonic CU-XE12DKE

1



2



3



4




5







De övriga lösa ändarna från värmekabeln och termostaten kopplas in på plint 1 och 2 på maskinens inkopplingsplint. Sladdarna kan vändas hursom

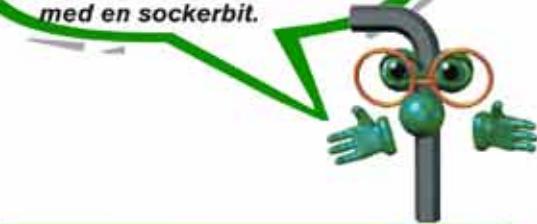

14

